# 二线制楼宇对讲系统直按式门口主机


# 专用芯片 BPC0930、BPC0931 说明书

# 目 录

专用	芯片BPC0930、	BPC0931 说明书	. 1
		控制芯片:	
		芯片:	
_,		个译码器"编码方法:	

BPC0930、BPC0931 配套我公司设计开发的 TBP11ZV3M 二线制楼宇对讲主机模块使用。有关 TBP11ZV3M 请参考相应的说明书。

#### 一、外围接线图:

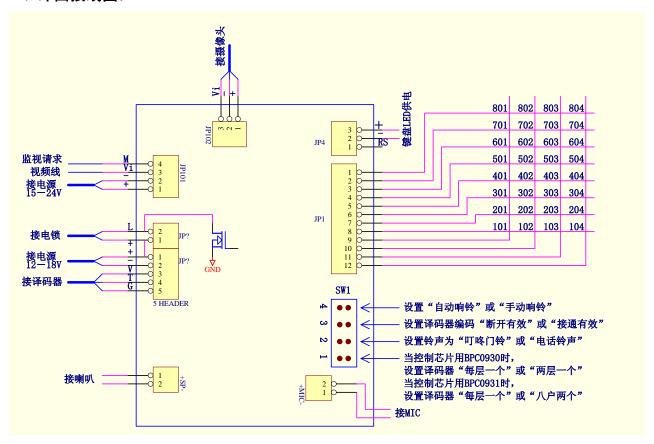

图三、外围接线图

#### 二、使用 BPC0930 控制芯片:

使用 BPC0930 时 SW1 设置功能如下:

SW1 设置	SW1-1 (楼层译码器 用法)	SW1-2 (铃声设置)	SW1-3 (楼层译码器 地址线)	SW1-4 (响铃方式)
开路	每层一个	叮咚门铃声	断开有效	<b>自动响铃</b> (单片机控制)
短路	两层一个	模拟电话铃	接通有效	<b>手动响铃</b> (呼叫钮控制)

#### 功能解释:

#### 楼层译码器"每层一个":

适用于每层四户,译码器的上端子 01、02、03、04 分别对应房号的后二位 01、02、03、04。如图四,接在端子 01、02、03、04 端子的分机编号分别为 701、702、703、704。

#### 楼层译码器"两层一个":

楼层译码器两层共用一个,适用于每层两户。采用这种方式可减少楼层译码器的数量,降低成本,但是可能增加布线的复杂度。如图五,端子 01、02 分别对应奇数层房号后二位 01、02,端子 03、04 分别对应偶数层房号后二位 01、02。图五中接在端子 01、02、03、04端子的分机编号分别为 701、702、801、802。

#### 楼层译码器地址线"接通有效":

如图四,接在端子 01、02、03、04 端子的分机编号 分别为 701、702、703、704。

#### 楼层译码器地址线"断开有效":


如图五,和图四相比,接通的插针改为断开,断开的插针改为接通。这种编码方法适用于使用跳线代替插针,现场编码时只要剪断某根跳线即可。

#### 响铃方式"自动响铃"


响铃由单片机自动控制,主机按钮按一下呼通分机 后,分机将自动响铃几十秒。

#### 响铃方式"手动响铃"

响铃由呼叫按钮控制,主机呼叫按钮按下呼通分机 后,按钮按下分机响铃,按钮释放分机响铃停止。

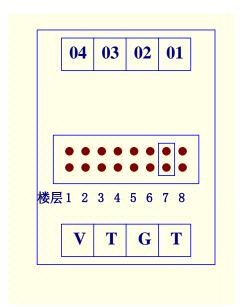

图四、译码器"每层一个"

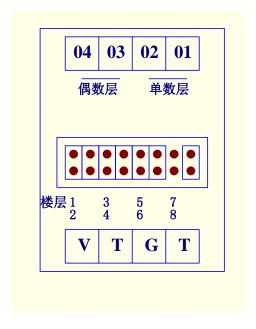


图五、译码器"两层一个"

### 三、使用 BPC0931 芯片:

当使用 BPC0931 芯片时, BPC0930 中译码器"两层一个", 改为译码器"八户共用二个", 其余功能不变。


"八户共用二个"译码器适用于如图六的布线方式。这种布线方式也能充分利用译码器,可以降低器材成本。

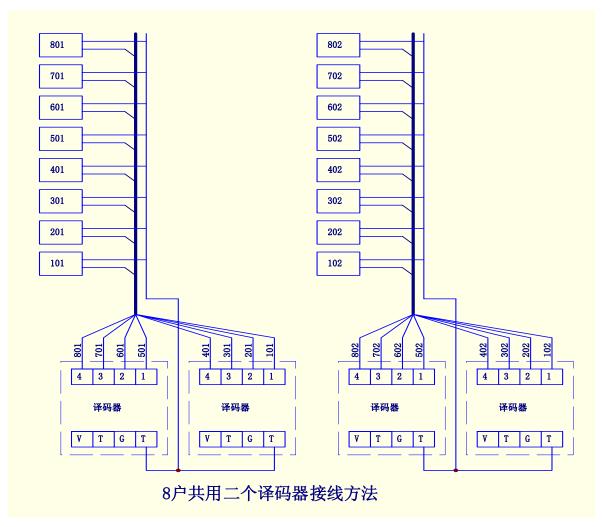

图六、"八户共用二个译码器"接线图

### "八户共用二个译码器"编码方法:

如图七。译码器低四位插针从左到右分别控制输出端子所接分机的房号尾数。插针从左到右第五位控制输出端子对应的楼层范围。图中译码器端子 01、02、03、04 分别对应房号 502、602、702、802。

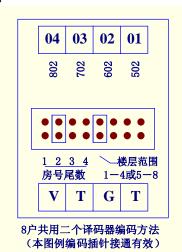

图七、"八户共用二个"编码方法